

Montageanleitung ND Gründachpakete für Hörmann Berry-Gerätehäuser mit Pultdach und Satteldach



1. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 1



2. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 2



3. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 3



4. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 1



5. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 2



6. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 3



Gründach Montageanleitung

für das Hörmann Berry-Gerätehaus Pulldach Typ 1



Einfacher und schneller Einbau

Alle Bestandteile des Gründachpaketes sind genau auf die Abmessungen des Berry-Gerätehauses Pulldach Typ 1 abgestimmt.

Lieferumfang des Gründachpaketes

- 300 Gramm Schutzvlies in einer Länge von 3m und einer Breite von 2m
- 14 vorkultivierte Sedumkassetten mit 4-8 Sedumarten und einer Länge von 60cm und einer Breite von 40cm
- 2 Säcke Rundkies mit jeweils 25kg Kies pro Sack
- 1 kg Beutel Frühjahrsdünger auf Pflanzenbasis
- 1 kg Beutel Herbstdünger auf Pflanzenbasis
- 1 spezielles Schneidmesser zum Schneiden des 300 Gramm Schutzvlieses

Hinweis: Der Dachrahmen Gründach (Artikel.-Nr.1343987) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss direkt bei Ihrem Hörmann Händler bestellt werden.

HÖRMANN

nophADRAIN®
SMART GREEN ROOF SYSTEMS

! Wichtig: Bitte entfernen Sie die Wickelfolie der Palette direkt nach Empfang der Ware. Sollten Sie die Montage nicht direkt nach Empfang der Ware durchführen können, sind die Sedumkassetten von der Palette zu nehmen und auszubreiten. Weitere Informationen zum Wareneingang finden Sie auf www.nophadrain.com/wareneingang-vegetation.



Schritt 1: Verlegung des Schutzvlieses

Zum Schutz der Dachprofile vor Verkratzen oder anderen Beschädigungen während der Verlegung der Sedumkassetten, ist das Dach vollflächig mit dem mitgelieferten 300 Gramm Schutzvlies zu schützen. Das mitgelieferte 2m breite Schutzvlies an der kurzen Seite auslegen und der Länge nach ausrollen. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Schutzvlies auch am Rand hochgeführt. Überstehende Teile können nach der Verlegung der Sedumkassetten mit dem Schneidmesser abgeschnitten bzw. ausgeschnitten werden.



Schritt 2: Verlegung der Sedumkassetten

Die Verlegung der Sedumkassetten erfolgt vom Firsten, also dem Hochpunkt des Pultdaches, aus. Hierbei die erste Kasette bündig mit der kürzeren, 40cm langen Seite im Hochformat gegen das Randprofil des Firsten legen und zum Rand einen kleinen Abstand von 2-3cm belassen. Danach die weiteren Sedumkassetten in der angezeigten Ausrichtung mit leichtem Druck in der angegebenen Reihenfolge verlegen. Achten Sie hierbei darauf, dass die Sedumkassetten der obersten Reihe im Hochformat und der beiden unteren Reihen im Querformat zu verlegen sind.



Schritt 3: Randabschluss mit Kies anfüllen, wässern und düngen

Nach erfolgter Verlegung der Sedumkassetten ist der zwischen Randprofil und letzter Reihe der Sedumkassetten entstandene Freiraum von ca. 4-5 cm mit Kies anzufüllen. Nach erfolgreicher Verlegung den rein pflanzlichen Frühjahrsdünger gemäß Anleitung ausbringen und anschließend ausgiebig wässern. Weiter Informationen zum Unterhalt von Sedumdächern finden Sie auf www.nophadrain.com/de/dokumentation/anleitungen.

Gründach Montageanleitung

für das Hörmann Berry-Gerätehaus Pultdach Typ 2



Einfacher und schneller Einbau


Alle Bestandteile des Gründachpaketes sind genau auf die Abmessungen des Berry-Gerätehauses Pultdach Typ 2 abgestimmt.

Lieferumfang des Gründachpaketes

- 300 Gramm Schutzvlies in einer Länge von 5m und einer Breite von 2m
- 28 vorkultivierte Sedumkassetten mit 4-8 Sedumarten und einer Länge von 60cm und einer Breite von 40cm
- 2 Säcke Rundkies mit jeweils 25kg Kies pro Sack
- 1 kg Beutel Frühjahrsdünger auf Pflanzenbasis
- 1 kg Beutel Herbstdünger auf Pflanzenbasis
- 1 spezielles Schneidemesser zum Schneiden des 300 Gramm Schutzvlieses

Hinweis: Der Dachrahmen Gründach (Artikel.-Nr.1343988) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss direkt bei Ihrem Hörmann Händler bestellt werden.

! Wichtig: Bitte entfernen Sie die Wickelfolie der Palette direkt nach Empfang der Ware. Sollten Sie die Montage nicht direkt nach Empfang der Ware durchführen können, sind die Sedumkassetten von der Palette zu nehmen und auszubreiten. Weitere Informationen zum Wareneingang finden Sie auf www.nophadrain.com/wareneingang-vegetation.

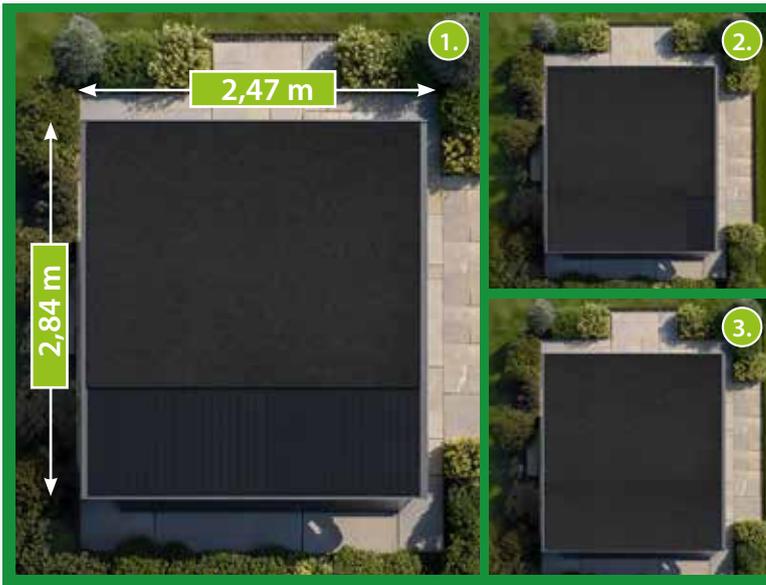

Schritt 1: Verlegung des Schutzvlieses

Zum Schutz der Dachprofile vor Verkratzen oder anderen Beschädigungen während der Verlegung der Sedumkassetten, ist das Dach vollflächig mit dem mitgelieferten 300 Gramm Schutzvlies zu schützen. Vor Beginn das 5m lange und 2m breite Schutzvlies mit dem mitgelieferten Schneidmesser in drei Teile (3m x 2m, 1m x 2m und 1m x 2m) teilen. Danach entsprechend den Verlegeschritten vorgehen. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Schutzvlies auch am Rand hochgeführt wird und die Teilstücke mit einer Überlappung von mindestens 10cm verlegt werden. Überstehende Teile können nach der der Verlegung der Sedumkassetten mit dem Schneidmesser abgeschnitten bzw. ausgeschnitten werden.



Schritt 2: Verlegung der Sedumkassetten

Die Verlegung der Sedumkassetten erfolgt vom Firsten, also dem Hochpunkt des Pultdaches aus. Hierbei die erste Kasette bündig gegen das Randprofil des Firsten legen und zum Rand einen kleinen Abstand von 2-3cm belassen. Danach die Sedumkassetten mit leichtem Druck in der angegebenen Reihenfolge verlegen.



Schritt 3: Randabschluss mit Kies anfüllen, wässern und düngen

Nach erfolgter Verlegung der Sedumkassetten ist der zwischen Randprofil und letzter Reihe der Sedumkassetten entstandene Freiraum von ca. 4-5 cm mit Kies anzufüllen. Nach erfolgreicher Verlegung den rein pflanzlichen Frühjahrsdünger gemäß Anleitung ausbringen und anschließend ausgiebig wässern. Weiter Informationen zum Unterhalt von Sedumdächern finden Sie auf www.nophadrain.com/de/dokumentation/anleitungen.

Gründach Montageanleitung

für das Hörmann Berry-Gerätehaus Pultdach Typ 3



Einfacher und schneller Einbau

Alle Bestandteile des Gründachpaketes sind genau auf die Abmessungen des Berry-Gerätehauses Pultdach Typ 3 abgestimmt.

Lieferumfang des Gründachpaketes

- 300 Gramm Schutzvlies in einer Länge von 5,5m und einer Breite von 2m
- 35 vorkultivierte Sedumkassetten mit 4-8 Sedumarten und einer Länge von 60cm und einer Breite von 40cm
- 2 Säcke Rundkies mit jeweils 25kg Kies pro Sack
- 1 kg Beutel Frühjahrsdünger auf Pflanzenbasis
- 1 kg Beutel Herbstdünger auf Pflanzenbasis
- 1 spezielles Schneidmesser zum Schneiden des 300 Gramm Schutzvlieses

Hinweis: Der Dachrahmen Gründach (Artikel.-Nr.1343989) ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss direkt bei Ihrem Hörmann Händler bestellt werden.

! Wichtig: Bitte entfernen Sie die Wickelfolie der Palette direkt nach Empfang der Ware. Sollten Sie die Montage nicht direkt nach Empfang der Ware durchführen können, sind die Sedumkassetten von der Palette zu nehmen und auszubreiten. Weitere Informationen zum Wareneingang finden Sie auf www.nophadrain.com/wareneingang-vegetation.




Schritt 1: Verlegung des Schutzvlieses

Zum Schutz der Dachprofile vor Verkratzen oder anderen Beschädigungen während der Verlegung der Sedumkassetten, ist das Dach vollflächig mit dem mitgelieferten 300 Gramm Schutzvlies zu schützen. Vor Beginn das 5,5m lange und 2m breite Schutzvlies mit dem mitgelieferten Schneidmesser in drei Teile (3,5m x 2m, 1m x 2m und 1m x 2m) teilen. Danach entsprechend den Verlegeschritten vorgehen. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Schutzvlies auch am Rand hochgeführt wird und die Teilstücke mit einer Überlappung von mindestens 10cm verlegt werden. Überstehende Teile können nach der Verlegung der Sedumkassetten mit dem Schneidmesser abgeschnitten bzw. ausgeschnitten werden.



Schritt 2: Verlegung der Sedumkassetten

Die Verlegung der Sedumkassetten erfolgt vom Firsten, also dem Hochpunkt des Pultdaches aus. Hierbei die erste Kassette bündig gegen das Randprofil des Firsten legen und zum Rand einen kleinen Abstand von 2-3cm belassen. Danach die Sedumkassetten mit leichtem Druck in der angegebenen Reihenfolge verlegen.

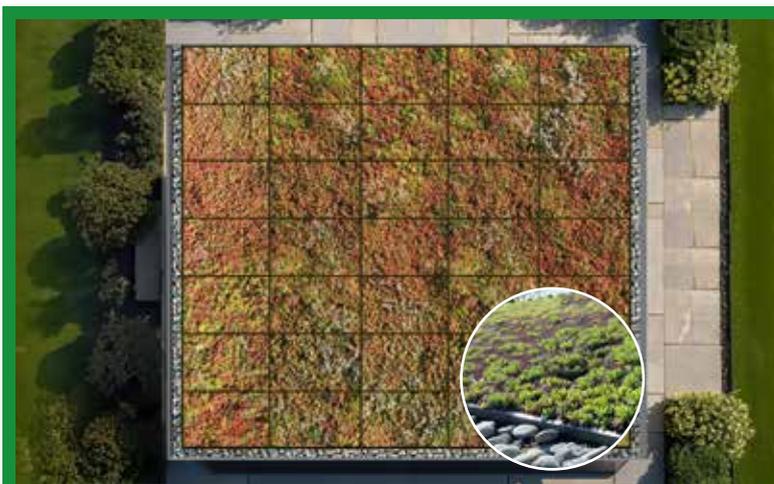

Schritt 3: Randabschluss mit Kies anfüllen, wässern und düngen

Nach erfolgter Verlegung der Sedumkassetten ist der zwischen Randprofil und letzter Reihe der Sedumkassetten entstandene Freiraum von ca. 4-5 cm mit Kies anzufüllen. Nach erfolgreicher Verlegung den rein pflanzlichen Frühjahrsdünger gemäß Anleitung ausbringen und anschließend ausgiebig wässern. Weiter Informationen zum Unterhalt von Sedumdächern finden Sie auf www.nophadrain.com/de/dokumentation/anleitungen.

Montageanleitungen für Hörmann Berry-Gerätehäuser mit Satteldach werden hier bald erscheinen..



4. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 1



5. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 2



6. Anleitung ND Gründachpaket
Hörmann Berry / Ecostar
Gerätehaus Pultdach Typ 3

